



レッチャー社の鳩時計をご購入いただきましてありがとうございます。

取扱説明書


* この説明書を時計を取り出す前にしっかりと読みください。間違った組み立て方をすると時計を破損する可能性があります。




1. 箱を上下間違えのないように置きます。箱から時計を取り出す際、屋根の部分を持ち上げて取り出します。



2. その他の別包装にしてあるアクセサリ（振り子やおもり）を箱から出します。分針が12を示すように時計回り（右回り）に回します。

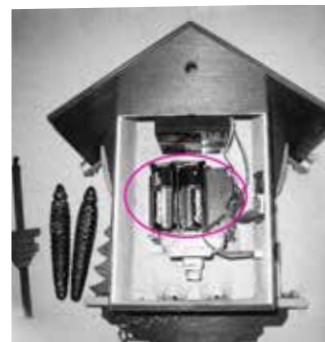

3. 時計を後ろ向きに置き、カバーを外し、単2電池を2本入れます。

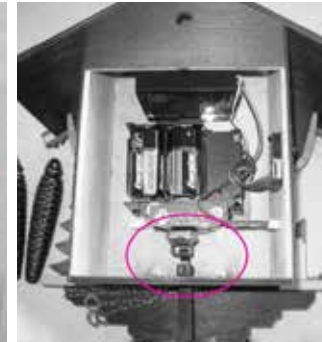

4. 振り子を時計内部にあるフックにかけ、振り子を固定し、カバーを元に戻します。



5. 時計を壁にかけ、おもりをチェーンにかけます。

時刻の設定：

分針を時計回りに正確な時刻になるまで合わせます。

*その際に毎時間、鳩が鳴き終わるまで待ってから針を進めてください。

鳩時計が実際の時間とは違う数鳴るようでしたら、以下のように修正します。

例： 鳩が二回鳴いたら時計をIIに動かします。
鳩が九回鳴いたら時計をIXに動かします。

音量スイッチ： 時計の右側に音量を示す”max. “min”, “off”のスイッチがあります。

鳩の窓が開かなかつたり、時計の動きが遅くなつたりしたら、電池を交換してください。